

# 取扱説明書

# リモートコントローラー 型**RM-A605**



お買い上げありがとうございます。

別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。

#### ご注意

- ●本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- ●パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない機器もあります。(一部機能のみ操作できない機器もあります。)
- ●本機でビデオのダイレクト選局や録画予約、DVDのダイレクト選局やGコード 予約・編集・ダビング・テンキー操作、アナログテレビとビデオのメニューや 番組表の操作はできません。
- ●EPG録画予約はHDD内蔵DVDレコーダーとHDD内蔵ビデオー体型DVD レコーダーのEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。(デジタル チューナー付の機種は対応できない場合があります。)
- ●下記の機器には対応していません。 パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオー体型テレビ、DVD内蔵 テレビ、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、アナログBS チューナー、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブル DVDプレーヤー、HDD内蔵テレビ、HDD内蔵デジタルSTB(セットトップボックス)、 ブルーレイやHD DVDなどの次世代DVD機器。

※ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

# 主な特長

- このリモコン1つで最大3台の機器の主な操作が可能。
  - 各機器の組み合わせは、異なるメーカーどうしでもOK!

- 主なメーカーのリモコン信号を記憶済み。
- HDD内蔵DVDレコーダーおよびHDD内蔵ビデオー体型 DVDレコーダーのEPG(電子番組表) 録画予約も可能。
- 手にフィットするラバーグリップ。
- ■電池寿命を2倍にするローパワーモードや乾電池の消耗を ブザーで知らせる、ローバッテリーインフォメーション 機能搭載。
- 電源ボタンには、暗いところで光る蓄光ボタンを採用。
- ◯ 操作が音で確認できるボタンタッチ音付。(入/切可)
- ■電池交換時にメーカー設定のやりなおしを防ぐメーカー 設定バックアップ(約30分)。

# もくじ

	主な特長	2
最初	もくじ	3
Ë	はじめに	4
お 読	乾電池の入れかた	5
Ď	各部のなまえ	6
だだ	操作する機器を切換える	8
最初にお読みください	送信パワーを切換える	9
C1	ボタンタッチ音を切換える	9
×	テレビのメーカー設定	10
ー カ	DVDのメーカー設定	12
<u>-</u> -	ビデオ(単体機)のメーカー設定	14
設 定	ケーブルテレビのメーカー設定	16
	テレビの操作	
	デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタル	
機器	(セットトップボックス)の操作	
の	DVDの操作 ビデオの操作	
操 作	ケーブルテレビホームターミナルの操作	
	ケーブルテレビホームターミナルとデジタル	
	(セットトップボックス)のボタン機能対応表	42
そ	故障かな?と思ったら	44
の 他	仕様	
16	アフターサービスについて	裏表紙

### はじめに

で使用の前に、「メーカー設定」(☞10~17ページ)をよくお読みのうえ、で使用する機器に合わせてメーカー設定を行なってください。


お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は、以下の設定になっています。

- **テレビ** → **ビクター**(デジタルテレビ)
- **DVD/ビデオ → ビクター**(HDD内蔵DVDレコーダー)
- ケーブルテレビ → 松下(デジタルSTB(セットトップボックス)) で使用の機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

#### 使用上のご注意

- ご使用の機器の付属リモコンに無い機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、ご使用の機器が動作しない場合は、ご使用の 機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。それでも 動作しない場合は、ご使用の機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところ に本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。 シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

### 乾電池の入れかた



※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。※ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

#### 乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険があります ので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
- 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

#### 乾電池の消耗をお知らせする警告音 (ローバッテリーインフォメーション機能)

リモコンを操作しているときに「ピピピピッ…」という音が鳴ったら、 乾電池が消耗しています。 新しい乾電池に交換してください。

#### 乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき。
- メーカー設定が解除されてしまうとき。


#### ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

#### メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。
   乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用の機器が操作できないときは、もう一度 「メーカー設定」(☞10~17ページ)をやり直してください。

# 各部のなまえ

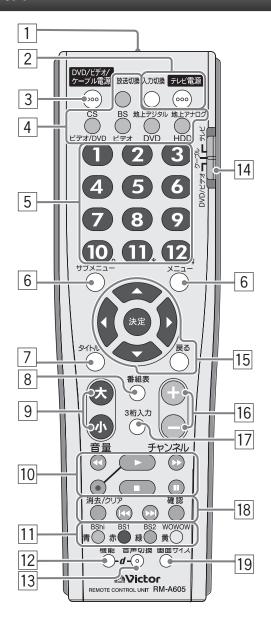

- リモコン信号(赤外線信号)送信部
- テレビ電源ボタン、入力切換ボタン
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 3 DVD/ビデオ/ケーブル電源ボタン
  - 機器選択スイッチの位置に連動して、それぞれの機器の電源を入りします。
- メディア選択ボタン
  - DVDレコーダーなどにて、操作するメディア(DVDやVHSなど)を 選びます。
  - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルSTB(セットトップボックス) などにて、視聴する放送を選びます。
- 5 チャンネル数字ボタン

※DVD、ビデオでは、チャンネル数字ボタンを使ってのダイレクト選局、再生操作には 対応していません。(一部の地上デジタルチューナー付HDD内蔵DVDレコーダーを除く)

- メニューボタン、サブメニューボタン
  - 各種メニューなどの表示ができます。
  - タイトルボタン
    - DVDレコーダーやDVDプレーヤーにて、録画したリストやトップ メニュー画面などの表示ができます。
    - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 8 番組表ボタン
  - HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダー、デジタル チューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)にて、EPG(電子番組 表)の表示ができます。
- 9 音量大/小ボタン
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 10 録画/再生操作ボタン
  - ビデオデッキ、DVDなどの操作に使います。
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、ビデオデッキ、DVDなどの 操作ができます。
- カラーボタン/アナログBSチャンネルボタン
  - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルSTB(ヤットトップボックス)、一部のDVD レコーダーなどにて、カラーボタン(連動データ放送の操作など)として使います。
    ・ テレビにアナログテレビが設定されている場合に、アナログBS
  - 放送のチャンネル選局に使います。
- |12||機能ボタン
  - 他のボタンと一緒に押して操作する機能で使います。
- **13 音声切換ボタン** 
  - 音声の切換えができます。
- 14 機器選択スイッチ
  - 操作する機器に合わせて切換えます。
- **[15] ▲、▼、◀、▶ボタン/決定ボタン/戻るボタン** 
  - DVDやデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作します。
- 16 チャンネル+/-(順送り)ボタン
  - チャンネルを順送りに選局します。
- |17|| 3桁入力ボタン
  - デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の3桁入力 選局に使います。
  - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- [18] 消去/クリア、▶▶1/1◄◄(スキップ+/-)、確認ボタン
  - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 19 画面サイズボタン
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。


# 操作する機器を切換える

操作する機器によって機器選択スイッチを切換えてお使いください。

● デジタルチューナー内蔵テレビ または

●アナログテレビ


を操作するとき



機器選択スイッチを「テレビ」に合わせる

● DVDまたはビデオ

を操作するとき



機器選択スイッチを 「DVD/ビデオ」に合わせる

- DVDとビデオを同時に操作することはできません。 メーカー設定で設定したDVDまたはビデオの、どちらか一方の 操作が可能です。
- ケーブルテレビホームターミナル または

●デジタルSTB(セットトップボックス)

を操作するとき



機器選択スイッチを 「ケーブル」に合わせる

テレビ電源、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小の5つのボタンは、機器選択スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。

# 送信パワーを切換える

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを 2モード用意しています。

お買い上げ時はノーマルモードに設定されています。

#### ローパワーモードへの切換えかた


• 送信距離を短く設定して、乾電池を長持ちさせます。 (正面軸上 約4m、条件により2m~5m)



本体裏面の**送信モードスイッチ** を、「ロー」に切換えます。

#### ノーマルモードへの切換えかた

通常のリモコン送信距離に設定します。 (正面軸 上 約7m、条件により4m~8m)



本体裏面の**送信モードスイッチ** を、「ノーマル」に切換えます。

# ボタンタッチ音を切換える

お買い上げ時、ボタンタッチ音は「入」になっています。 ボタンを押すと「ピッ!」と音が鳴り、リモコン信号の送信をお知らせします。 以下の操作でボタンタッチ音を「切」にできます。

また、同じ操作で、「切」にしたボタンタッチ音を「入」にできます。





**機能ボタン** を押したまま **音量小ボタン** を押す



または

「入」にするとピー!音が鳴ります 「切」にするとピッ!音が鳴ります

「入」のときでも、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

#### リモコン操作のボタンタッチ音


- テレビの操作 →「ピッ!」
- テレビ以外の機器の操作 → 「ピピッ!」

# テレビのメーカー設定

• 設定できるテレビは1台のみです。



• 設定が開始されるとビビビ…音 が鳴り始めます。

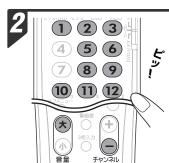

お使いの機器に対応する メーカーのボタンを押し、 設定する


押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

3



### **テレビ電源ボタン**を押して 設定を決定する

ピー!と音がした後2秒間無音になり、その後ビビビ…と再度鳴り始めます。



ビビビ…音が鳴りやみます

#### **送信モードスイッチ**を 「**ノーマル**」に合わせる

 送信モードスイッチの設定に ついては、「送信パワーを切換える」(1689ページ)をご覧ください。

**5** リモコンを操作して正しく動作するか確認する (「テレビの操作」☞ 18~21ページ)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン

押した回数

#### 例:サンヨーの地上・BS・110度CSデジタル対応テレビを設定する場合

		ボタンを押す回数			
メーカー	押す ボタン	地上・BS・ 110度CS デジタル 対応テレビ	BS・ 110度CS デジタル 対応テレビ	BSデジタ 対応テレ	
ビクター		- F	10	1	
サンヨー(	<b>(2)</b>	1~20	2~3回	2~3	
シャープ	(3)		20	2	



1回、または2回押す

		ボタンを押す回数				
メーカー	押す ボタン	地上・BS・ 110度CS デジタル 対応テレビ	BS・ 110度CS デジタル 対応テレビ	BSデジタル 対応テレビ	アナログ テレビ	
ビクター	1	10	10	10	20	
サンヨー	2	1~20	2~3回	2~3回	4~6回	
シャープ	3	10	20	20	3~5回	
ソニー	5	1~2回	3回	3回	4~7回	
東芝	6	1、2、4回	3回	3回	50	
パイオニア		10	20	20	3回	
DAEWOO (DACUS)	8				4~6回	
日立	9	1~3回	4回	4~5回	6~11回	
フナイ	10	_	_	_	1~4回	
松下 (パナソニック)	11	1 🛭	20	20	3~5回	
三菱	12	10	1 🗆	1 🗆	2~4回	
アイワ	チャンネル				1~4回	
サムスン (SAMSUNG)	大				1~4回	
LG	百重	_			5~7回	

で使用の機器がアイワのスカパー!チューナー内蔵テレビの場合は、 チャンネル⊖ボタンを5回押して設定してください。

#### 正しく動作しない場合は

#### もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

• 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。 設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることに よって、設定されるリモコン信号が変わります。

## DVDのメーカー設定

- 設定できるDVD機器は1台のみです。また、ビデオとDVDの両方を 設定することはできません。
- ビデオのメーカー設定後にDVDのメーカー設定をした場合、以前に ビデオのメーカー設定した内容がキャンセルされ、ビデオ操作はで きなくなります。



### 本機裏面の**送信モードスイッチ** を「**設定**」に合わせる


• 設定が開始されるとビビビ…音 が鳴り始めます。



お使いの機器に対応する メーカーのボタンを押し、 設定する


押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。





#### **DVDボタン**を押して設定 を決定する

ピー! と音がした後2秒間無音になり、その後ビビビ…と再度鳴り始めます。



ビビビ…音が鳴りやみます

### **送信モードスイッチ**を 「**ノーマル**」に合わせる

 送信モードスイッチの設定に ついては、「送信パワーを切換え る」(100mg)ページ)をご覧ください。

5

#### リモコンを操作して正しく動作するか確認する (「DVDの操作」®28~37ページ)

 HDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダー、ビデオー体型 DVDやHDD内蔵型DVDのときは、ビデオ/DVDボタン、ビデオ ボタン、DVDボタン、HDDボタンのいずれかを押して操作を切換えてから、操作を行なってみてください。 リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。\_\_\_\_\_

メーカーのボタン

押した回数

#### 例:ビクターのビデオー体型DVDプレーヤーを設定する場合

				(タンを	押す
メーカー	押す ボタン	DVD プレーヤー	ビデオー体型 DVD プレーヤー	DVD レコーダー	ビデオ- DV レコー
ビクター (	1		10~11 □	2 5,9	
シャープ	3	10	5~6回	1,2,8,9	3~



10回、または11回押す

	ボタンを押す回数						
メーカー	押す ボタン	DVD プレーヤー	ビデオー体型 DVD プレーヤー	DVD レコーダー	ビデオー体型 DVD レコーダー	DVD	HDD内蔵 ビデオー体型 DVDレコーダー
ビクター	1	10	10~11	2~5,9 	2~5回	2~8回	2~5回
シャープ	3	10	5~6回	1,2,8,9	3、4、6 回	7~9回	3′8回
ソニー	5	1,4,9	80	3~4回	7回	2,3,5,6	3、7回
東芝	6	1 🖂	1~3回	50	4~5回	5~6回	50
パイオニア	8	1~3回		40	40	4~5回	40
日立	9	1~3回	90	1,6回	7~8回	1,4~6 □	100
フナイ	10	10	20	10	20		30
松下 (パナソニック)	11	2~4回	6~7回	2~3回	2,50	1~3回	1,80
三菱	12	10	7~8回	2、4回	60	2~3回	50
アイワ	チャンネル	1~20	3~4回				_

- DVDレコーダーまたはHDD内蔵DVDレコーダーを設定する場合、ボタンの押す回数によって、本機の機能が変わります。「DVDのボタン機能対応表」(☞32~37ページ)をご覧になり、ご使用の機器に合った設定をお選びください。
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱 説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は 初期状態のリモコンコードにのみ対応します。

#### 正しく動作しない場合は

(ビデオー体型DVDプレーヤーなどが、ボタン表示と異なる動作をするなど)

### もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。 設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。


# ビデオ(単体機)のメーカー設定

- 設定できるビデオは1台のみです。また、DVDとビデオの両方を 設定することはできません。
- ビデオー体型DVDをご使用の場合は、ビデオのメーカー設定は行わずに、DVDのメーカー設定(☞12ページ)を行なってください。
- DVDのメーカー設定後にビデオのメーカー設定をした場合、以前に DVDのメーカー設定した内容がキャンセルされ、DVD操作はできな くなります。



本機裏面の**送信モードスイッチ** 「を「**設定**」に合わせる


設定が開始されるとビビビ…音 が鳴り始めます。

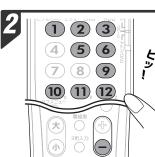

お使いの機器に対応する メーカーのボタンを押し、 設定する


押すボタンと押す回数を 右の表で確認してください。





# **ビデオボタン**を押して設定を決定する

ピー!と音がした後2秒間無音になり、その後ビビビ…と再度鳴り始めます。



ビビビ…音が鳴りやみます

#### **送信モードスイッチ**を 「**ノーマル**」に合わせる

送信モードスイッチの設定に ついては、「送信パワーを切換え る」(☞9ページ)をご覧ください。

**5** リモコンを操作して正しく動作するか確認する (「ビデオの操作」☞ 38、39ページ)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

#### 例:松下のビデオを設定する場合

東芝	6	1~2回
日立	9	1~3回
フナイ	10	10
松下(パナソニック)	(II)	1~40
三菱	12	1~3回
アイワ	<u></u>	1~6回



1回、または2回、または3回、 または4回押す

メーカー	押す ボタン	ボタンを 押す回数
ビクター	1	1~4回
サンヨー	2	1~4回
シャープ	3	1~2回
ソニー	5	1~6回
東芝	6	1~2回
日立	9	1~3回
フナイ	10	] [
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~3回
アイワ	チャンネル	1~6回

#### 正しく動作しない場合は

#### もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

• 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。 設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることに よって、設定されるリモコン信号が変わります。

# ケーブルテレビのメーカー設定

• 設定できるケーブルテレビは1台のみです。



| 本機裏面の**送信モードスイッチ** | を[**設定**]に合わせる

• 設定が開始されるとビビビ…音 が鳴り始めます。


2



お使いの機器に対応する メーカーのボタンを押し、 設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。


3



### 。**DVD/ビデオ/ケーブル電源** ボタンを押して設定を決定する

ピー!と音がした後2秒間無音 になり、その後ビビビ…と再度 鳴り始めます。

4



ビビビ…音が鳴りやみます

#### **送信モードスイッチ**を 「**ノーマル** に合わせる

送信モードスイッチの設定については、「送信パワーを切換える」(1000の)をご覧ください。

りモコンを操作して正しく動作するか確認する (「デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップ ボックス)の操作」☞22~27 ページ、「ケーブルテレビホームター ミナルの操作」☞40、41 ページ、「ケーブルテレビホームターミナ ルとデジタルSTB (セットトップボックス) のボタン機能対応表」 ☞42、43 ページ) リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

#### 例:松下のデジタルSTB(セットトップボックス)を設定する場合

パイオニア	8	1~2回
日立	9	
松下(パナソニック)	(11)	1~2回
マスプロ	<b>+</b> チャンネル	1~20



1回、または2回押す

	押す	ボタンを押す回数		
メーカー	ボタン	デジタルSTB (セットトップ ボックス)	ホームターミナル (アナログ)	
富士通	4		1~2回	
東芝	6		1~20	
NEC	7	1 🗇	20	
パイオニア	8	1~20	3回	
日立	9		1 🗆	
松下(パナソニック)	11)	1~20	3~4回	
マスプロ	チャンネル	1~2回	30	
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)		10	20	
住友電工	入力切換		3~5回	
愛知電子			6回	
Bn∙mux		—	50	

 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱 説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機 は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。


### 正しく動作しない場合は

#### もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。 設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

# テレビの操作

### テレビを操作する前に



#### **機器選択スイッチ**を 「**テレビ**」に合わせる

あらかじめテレビのメーカー 設定を行なってください。

### テレビの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同様です。 下図はアナログテレビとデジタルテレビで共通の操作ボタンです。




- テレビ電源、入力切換、画面サイズ、 音量大、音量小の5つのボタンは、 機器選択スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- 機器選択スイッチの位置が「テレビ」のときでも、「DVD/ビデオ」に設定した機器の電源、再生、早送り、早戻し、停止、一時停止、録画の操作が可能です。
- アナログテレビのメニュー、カーソル 操作はできません。
- 一部のBSアナログテレビの場合、 音声切換ボタンは地上アナログ 放送用となります。

デジタルチューナー内蔵テレビでデジタル放送を 見る場合は、「デジタルテレビ・ケーブルテレビデジ タルSTB(セットトップボックス)の操作」(☞22~ 27ページ)をご覧ください。

# テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。



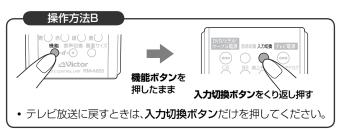

どちらの操作方法でも入力切換えができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください(☞10、11ページ)。

# テレビの操作(つづき)

## 画面サイズの切換え

で使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。

〈例〉

#### 操作方法A



フル ◆ アラック マラック マラック マラック アンドによって異なります。

#### 操作方法B







**機能ボタン**を 押したまま

画面サイズボタンをくり返し押す

### オフタイマーの設定

#### オフタイマー




**消去/クリアボタン**を くり返し押す **消去/クリアボタン**をくり返し押すと、 オフタイマーを設定できます。

※ご使用のテレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリーブボタンがあり、 そのボタンだけでオフ時間が設定できる 場合にのみ対応します。

### アナログBS放送の選局1

アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。



- BSハイビジョン(BS9チャンネル)
- → NHK衛星第一(BS7チャンネル) 赤〇
- - # WOWOW(BS5チャンネル)
- アナログBS放送を選局できない、または表示と違うBSチャンネル になる場合は、下記の「アナログBS放送の選局2」の方法で選局 してください。

## ログBS放送の選局2

- ご使用のアナログBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なり ます。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。













機能ボタンを 押したまま

チャンネル+またはーボタンを押す

チャンネル+/ーボタンのみで順送りするテレビもあります。

# <sup>´</sup> デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタル STB(セットトップボックス)を操作する前に

#### デジタルチューナー内蔵テレビの場合



# 機器選択スイッチを「テレビ」に合わせる

あらかじめテレビのメーカー設定を 行なってください。


#### デジタルSTB(セットトップボックス)の場合



# 機器選択スイッチを「ケーブル」に合わせる

あらかじめケーブルテレビのメーカー 設定を行なってください。

# デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタル STB(セットトップボックス)の基本操作



基本的な使いかたは、ご使用の機器の 付属リモコンと同様です。 一部のボタンは、本機と付属リモコン

の名称が一致していません。 また、機能ボタンとの二重押しで操作 する場合もあります。ボタン機能対応表 (デジタルテレビ電26、27ページ ケーブルテレビホームターミナルと

デジタルSTB(セットトップボックス) #42、43ページ)もご覧のうえ、ご使用ください。

機器選択スイッチの位置が「テレビ」または「ケーブル」のときでも、「DVD/ビデオ」に設定した機器の再生、早送り、早戻し、停止、一時停止、録画の操作が可能です。

機能ボタンは二重押しの際に使用します。 (詳しくはボタン機能対応表をご覧ください。 デジタルテレビ 1026、27ページ、 ケーブルテレビホームターミナルとデジタル STB(セットトップボックス) 10442、43 ページ)

### 放送切換えと選局

3種類の選局方法があります。(**ダイレクト選局**☞下記 3桁入力(10キー 入力または番号入力)選局®24ページ チャンネル順選局®25ページ)

●ダイレクト選局 〈例〉チャンネル数字ボタンの4ボタンに割り当てられた番組を選ぶ で使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作 できる方法でお使いください。

#### 操作方法A



CSボタン、BSボタン、 地上デジタルボタン、 地上アナログボタンの いずれかを押して放送 を切換える



チャンネル数字 ボタンを押して 選局する

#### 操作方法B

※CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを 使わず、**放送切換ボタン**をくり返し押して見たい放送を選択する機種の デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルチューナーをご使用の場合。



放送切換ボタンを くり返し押して 放送を切換える



チャンネル数字ボタン を押して選局する

※デジタル放送を見るときのみ、機能ボタンを押したままチャンネル数字ボタン を押して選局する機種の場合。



放送切換ボタンを くり返し押して 放送を切換える





チャンネル数字 ボタンを押して 選局する

#### 操作方法C

※サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合

押したまま

デジタル放送を見るとき



放送切換ボタンを

くり返し押して 放送を切換える



チャンネル数字ボタン を押して選局する

または



放送切換ボタンを くり返し押して 放送を切換える



チャンネル数字 ボタンを押して 選局する

機能ボタンを 押したまま

地上アナログ放送を見るとき



地上アナログボタンを 押して放送を切換える



チャンネル数字ボタン を押して選局する

### デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作(つづき)

●3桁入力(10キー入力または番号入力)選局 ※デジタル放送時のみ で使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作 できる方法でお使いください。

#### 操作方法A



CSボタン、BSボタン、地上デジタル ボタンのいずれかを押してデジタル 放送に切換える



または

**放送切換ボタン**をくり返し 押してデジタル放送に切換える





3桁入力ボタンを押す







**チャンネル数字ボタン**を押して 3桁のチャンネル番号を入力する

#### 操作方法B

※サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、松下のデジタルチューナー内蔵テレビ (一部機種のみ)の場合



CSボタン、BSボタン、地上デジタル ボタンのいずれかを押してデジタル 放送に切換える



または

**放送切換ボタン**をくり返し 押してデジタル放送に切換える













3桁入力ボタン を押す

機能ボタンを押したまま

チャンネル数字ボタンを押して 3桁のチャンネル番号を入力する


- 東芝またはビクターの一部機種をご使用の場合、付属リモコンの 10/\*と11/0ボタンは、本機では10/0と11/\*ボタンになります。
- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押してBSまたはCSに切換えてから3桁のチャンネル番号を入力するものもあります。
- サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合、 3桁入力ボタンを押すと、「CATV切換」になるものがあります。この 場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- ダイレクト選局と3桁入力選局のどちらかを、あらかじめメニューで 選択してから使用するデジタルテレビもあります。

## 放送切換えと選局(つづき)

#### ●チャンネル順選局

で使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

#### 操作方法A



**CSボタン、BSボタン、** 地上デジタルボタン、 地上アナログボタンの いずれかを押して放送 を切換える



チャンネル+/ーボタンを押して チャンネルを順送りする

#### 操作方法B

\*\*CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを 使わず、**放送切換ボタン**をくり返し押して見たい放送を選択する機種の デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合。



放送切換ボタンを くり返し押して 放送を切換える






**チャンネル+/ーボタン**を押して チャンネルを順送りする

東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押して、BSまたはCSに切換えてからチャンネル+/ーボタンで順送りするものもあります。

# メニューと電子番組表(EPG)の操作



左図はメニューと電子番組表(EPG)の 操作ボタンです。

ただし、本機とお使いの機器の付属 リモコンのボタン名が一致していない 場合もあります。ボタン機能対応表 (デジタルテレビ☞26、27ページ ケーブルテレビホームターミナルと デジタルSTB(セットトップボックス) ☞42、43ページ)と、で使用の機器の 取扱説明書もご覧ください。

### デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作(つづき)

### デジタルテレビのボタン機能対応表

#### 機能+他のボタンは、

機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。
- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、42、43ページをご覧ください。


メーカー 本機 ボタン名	ビクター	サンヨー	シャープ、 パイオニア
CS	CS	CS	CS(1/2)
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタル	地上(デジタル)	地上Dまたは地上デジタル
地上アナログ	地上アナログ	TV(地上アナログ)	地上Aまたは地上アナログ
放送切換	放送切換またはBS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換
① <b>~</b> ⑨	1~9	1~9	1~9
10/0	10/0または10/*	10/0	10/0
11)/*	11/*または11/0	11	11/*
12/#	12/#/選局	12	12/#
サブメニュー	(TV)メニュー	便利機能	(BS/CS)メニューまたは番組ナビ
メニュー	ホームメニュー	メニュー	(ホームまたはテレビ)メニュー
<b>▲</b> ,♥, <b>∢</b> ,►	†√†√ <del>←</del> √→	†\↓\ <del>←</del> \→	<b>↑.↓.←.→</b>
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、一またはチャンネル+、一
番組表	(週間)番組表	番組表または番組ガイド	番組表
3桁入力	番号入力	番号入力または10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局
消去/クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマーまたはスリープ
確認	予約確認	_	デジタル登録または確認/登録
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	音声切換	音声切換	音声(切換)
機能+CS	CS1/CS2	CS1/CS2	_
機能+地上アナログ		_	CATV
機能+①~⑨	_	1~9またはDS1~9	1~9またはDS1~9
機能+⑩/0		10/0またはDS10	10/0stblDS10
機能+①/*	_	11stat DS11	11stbDS11
機能+12/#		12\$\tau\tau\DS12	12#t#DS12
機能+サブメニュー	便利機能	デジタルメニューまたはBS(-CS)メニュー	便利機能
機能+メニュー	BSメニュー		BS(/CS)メニュー
<u>機能+▲、▼、◀、►</u>  機能+決定		<u> </u>	<b>↑、↓、←、→</b> 決定
<u>機能+沃ル </u> 機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消	送上 終了または元の画面
	番組ナビ	収/月 何みる	裏番組
機能+3桁入力	田旭ノし	10キー入力またはBS	お好み(登録)
機能+青、赤	_		青、赤
機能+黄、緑	日付+、-	_	黄、緑
機能+音声切換(d)	データ放送	データ	データ連動
IMBL ' 日产ッ기ズ(U)	7 7 JANG	, ,	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>

### デジタルテレビのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	ソニー	東芝	松下、日立、 三菱、サンヨー
cs	CS	CS	CS(1/2)
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタル	地上D	地上デジタル
地上アナログ	地上アナログまたは地上	地上A	地上アナログ
放送切換	_	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
① <b>~</b> ⑨	1~9	1~9	1~9
10/0	10/0	10/*または10/0	10/0
11)/*	11/枝番	11/0 <sub>または</sub> 11/*	]]/*
12/#	12/選局	12/#	12/#
サブメニュー	ツール	Faceネットまたはクイック	操作一覧または 番組ナビまたは便利(機能)
メニュー	メニュー	(ホーム)メニュー	メニュー
<b>▲</b> ,▼,∢,►	↑.↓. <del>←</del> .→	†.↓. <del>←</del> .→	↑.↓. <del>←</del> .→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表	番組表	番組表	番組表
3桁入力	10+-	3桁番号入力またはBS…(/CS…)	(チャンネル)番号入力
消去/クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	予約一覧	予約機能	予約
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	音声切換または二重音声	音多切換	音声切換
機能+①~⑨	1~9	1~9またはDS1~9	
機能+⑩/0	10/0	OまたはDS10	
機能+⑪/*	11	* またはDS11	
機能+12/#	12/選局	#####DS12	
機能+サブメニュー	_	クイック	サブメニューまたは便利
機能+メニュー	_	_	ガイド
機能+▲、▼、◀、▶	_	ページ <b>↑、↓、←、→</b>	_
機能+戻る		終了	元の画面
機能+番組表	他CHリストまたはMYプラス	裏番組またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+3桁入力	好み選局	お気に入り	お好みまたはマイCH
機能+黄、緑			翌日、前日
機能+音声切換(d)	連動データ	d(データ)	(連動)データ

# DVDの操作

### DVDを操作する前に



#### 機器選択スイッチを 「DVD/ビデオ」に合わせる

あらかじめDVDのメーカー設定を 行なってください。

### DVDの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。 また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合もあります。ボタン 機能対応表(☞32~37ページ)もご覧のうえ、ご使用ください。




- チャンネル数字ボタンを使った ダイレクト選局、再生操作はできません。 (ただし、一部の地上デジタルチューナー 付のHDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵 ビデオー体型DVDレコーダーに限り、チャ ンネル数字ボタンを使ったダイレクト選 局ができます。)
- ビデオCDのプレイバックコントロール再生には対応していません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなど の再生には対応していません。
- DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(チャンネル数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- 特殊再生(プログラム再生など)には対応 していません。
- メニューボタン、▲、▼、 ▼、 ▼、 トボタンはDVD 機器のビデオ部の操作には対応しない場合 があります。
- 機器選択スイッチの位置が「テレビ」または 「ケーブル」のときにも「DVD/ビデオ」に設定されている機器の再生、早送り、早戻し、停止、 一時停止、録画の操作が可能です。 (ただし、操作する機器がDVD複合機の場合、本機のメディア選択とDVD複合機本体のメディア選択が違っていると動作しない場合があります。この場合は、機器選択スイッチを「DVD/ビデオ」に合わせ、メディア選択ボタンで本機およびDVD複合機のメディア選択を合わせてください。)

機能ボタンは二重押しの際に使用します。(詳しくはボタン機能対応表をで覧ください1536、37ページ)

### DVD複合機の切換え

ビデオー体型またはHDD内蔵のDVD複合機をご使用の場合に、 ビデオ、HDD、DVDの操作を切換えます。





- ・ビクター、東芝、パイオニア、松下の一部機種の場合 押すたびにビデオとDVD(またはHDD)の操作を切換 えます。
  - ・シャープ、東芝、松下、三菱の一部機種、フナイ、アイワ の場合

ビデオー体型DVDの映像出力を切換えます。

- ・東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合 W録ボタンになります。
- □ → ビデオー体型DVD、HDD内蔵ビデオー体型DVDのビデオ 部に操作を切換えます。
- → ビデオー体型DVD、HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオ 一体型DVDのDVD部に操作を切換えます。
- → HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオー体型DVDのHDD部 に操作を切換えます。
- ・ビクター、シャープ、東芝、日立、松下の場合 地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダー
  - の放送を切換えます。
  - ・ビクターの一部機種の場合 受信中の放送に切換えます。(オンエア)
  - ・ソニー、パイオニア、日立のHDD内蔵DVDレコーダー の一部機種の場合 押すたびにHDDとDVDの操作を切換えます。

# DVDの操作(つづき)

### (操作例) 録画する場合

1. 機器選択スイッチを「DVD/ビデオ」に合わせる



**2.** テレビの電源を入れる



テレビ電源ボタンを押す

3. DVD(DVD複合機)の電源を入れる



DVD/ビデオ/ケーブル電源ボタンを押す

4. DVD(DVD複合機)が映るようにテレビの入力を切換える



**入力切換ボタン**をくり返し押す

**5.** 録画するメディアを選ぶ(DVD複合機の場合)

• DVD単体機の場合、この操作は必要ありません。



ビデオ/DVD、ビデオ、DVD、HDD、 または**放送切換ボタン**を押す

6. 録画したいチャンネルを選ぶ



チャンネル+/-ボタンを押す

外部入力の場合は、チャンネル+/ーボタンか、機能ボタンを押したままチャンネルーボタンを押して切換えてください。

7. 録画を始める



●(緑画)ボタンを



**8.** 録画を停止する



押したまま ►(**再生)ボタン**を押す

■(停止)ボタンを押す

ビクター、パイオニア、ソニー、シャープ、三菱のHDD内蔵DVDレコーダーまたはDVD レコーダーで、録画停止ボタンがあり、■(停止)ボタンを押しても録画停止しないときは







### タイトルリストの表示

DVDレコーダーの一部機種をご使用の場合、録画したタイトルの一覧を表示できます。



タイトルボタンを押して 録画したタイトルの一覧を表示する

録画したタイトルの一覧を表示した後は、ご使用の機器によって操作が異なります。▲、▼、◀、►ボタンを押して項目を選択、決定ボタンを押して項目を決定して再生などの操作を行なってください。(詳しくは、「DVDのボタン機能対応表」をご覧くださいで32~37ページ)

### 電子番組表(EPG)での録画予約

HDD内蔵DVDレコーダーおよび、HDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダーをご使用の場合、本機で電子番組表(EPG)を操作して、録画予約などができます。


電子番組表(EPG)での録画予約の操作は以下の手順で行なってください。

### 1. 番組表を表示する



番組表ボタンを押す

### **2.** 番組を選択する



▲、▼、◀、▶ボタンを押して番組をさがし、決定ボタンを押して番組を選ぶ

### **3.** 予約の設定をする

- 予約の設定は、機種によって操作が異なるので、ご使用の 機器の取扱説明書をご覧ください。(「DVDのボタン機能対 応表」もご覧ください。1932~37ページ)
- 操作を間違えたときは、戻るボタンを押すと、一つ前に戻ります。
- 予約内容の確認や修正をするときは、確認ボタンを押してください。

31

# DVDの操作(つづき)

### DVDのボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー
DVD/ビデオ/ ケーブル電源	DVD電源	DVD電源	DVD電源
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	出力切換	CS
ビデオ	VHS	ビデオ	VHSまたはBS
DVD	DVD	DVD	DVDまたは 地上デジタル
HDD	HDD	HDD	HDD <sub>または</sub> 地上アナログ
放送切換	オンエアまたは 地上A/D/BS/CS	地上A/D/BS/CS	HDD/DVD
1)~(2)	①~①*1	1~2*1	1~2*1
サブ メニュー	編集またはDVDメニューまたは スタートメニュー	スタートメニュー または編集または設定	オプションまたは システムメニューまたは編集
メニュー	DVDメニューまたはグループ	DVDメニューまたはグループ	メニュー
<b>▲</b> ,♥,∢,►	†.↓. <del>←</del> .→	†√†√ <del>←</del> √→	<b>†.↓.←.→</b>
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る/リターン	戻る/リターン	戻る/リターンまたは⊗
タイトル	再生ナビまたは プログラムナビ	録画リストまたは ディスクナビ	ホームまたはタイトルリストまたは ビジュアルメニューまたはトップメニュー
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表	Gガイド/番組表	番組表またはGガイド	番組表またはGガイド
3桁入力	3桁入力	3桁入力またはダイレクト	10+-
消去/クリア	取消しまたはタイトル消去	タイトル消去または 消去/取消または 黄またはクリア	タイトル消去または 削除/クリアまたは取消
確認	予約ナビ	予約リスト <sub>または</sub> 予約確認または予約/ Gコード	予約リスト または予約確認
青	青または自動録画	青または トップメニュー <sub>または</sub> 音声	青
赤	赤またはダビング	赤またはスキップー <sub>または</sub> 字幕	赤
緑	緑またはチャプター	緑またはスキップ+ <sub>または</sub> アングル	緑
黄	黄または表示切換	黄またはDVDメニュー <sub>または</sub> プレイモード	黄
音声切換	音声	音声(切換)	音声(切換)

<sup>\*1</sup> 地上デジタルチューナー付きの一部機種のみ

プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約には対応していません。

消去/クリア、サブメニューボタンは、DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使用します。(一部機種のみ)本機ではタイトルの消去、HDD内蔵DVDレコーダーおよびHDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダーの電子番組表(EPG)録画予約はできますが、録画内容の編集操作、

### DVDのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	東芝	パイオニア	日立	
DVD/ビデオ/ ケーブル電源	DVD電源	DVD電源	DVD電源	
ビデオ/DVD	ビデオ/DVD または出力切換 またはTS/VR	CS1/2または HDD/DVD/ビデオ	CS	
ビデオ	VTR	BSまたはVHS	BS	
DVD	DVD	地上デジタル <sub>または</sub> DVD	地上デジタルまたはDVD	
HDD	HDD	地上アナログまたは HDD	地上アナログまたはHDD	
放送切換	放送切換	HDD/DVD	HDD/DVD切換または 地上アナログ/地上デジタル /BS/CS	
1)~(2)	①~①*1	1)~12)*1	①~①* <sup>1</sup>	
サブメニュー	クイックメニュー	ホームメニュー または設定	機能メニューまたは ディスクメニューまたは べんりまたはメインメニュー	
メニュー	メニュー	メニュー	べんりまたはDVDメニュー またはメニュー /リスト	
<b>▲</b> ,▼,∢,►	<b>↑↓←</b> ,→	<del>↑</del> ,↓.←.→	<del>↑</del> ↓.←.→	
決定	決定	決定	決定	
戻る	戻る/リターン	戻る/リターン	戻る/リターン	
タイトル	見るナビ* <sup>2</sup>	トップメニュー /ディスクナビ	トップメニュー / ディスクナビゲーション または録画番組	
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	
番組表	番組ナビ	番組表	番組表	
3桁入力	チャンネル番号入力	3桁入力	番号入力	
消去/クリア	修正/削除/ 全削除	(2)/消去/ クリア/取消し	_	
確認	録るナビ* <sup>3</sup>	予約確認	予約一覧 <sub>誌は</sub> 録画予約	
青	青	青/A/音声	青または DVDメニュー または録再ナビ	
赤	赤	赤/B/字幕	赤または トップメニュー またはセットアップ	
緑	緑またはA またはモード	緑/C/ アングル	緑またはアングル または音声切換	
黄	黄またはB または戻る	黄/D/ プレイモード	黄または字幕 またはクリア/リセット	
音声切換	音声/音多	音声	音声切換/緑	

<sup>\*1</sup> 地上デジタルチューナー付きの一部機種のみ

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> 東芝のDVD機器をお使いの場合、**タイトルボタン**はビデオの「見るナビ」 には対応していません。

<sup>\*3</sup> 東芝のDVD機器をお使いの場合、確認ボタンはビデオの「録るナビ」には 対応していません。

# DVDの操作(つづき)

### DVDのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	フナイ	三菱	アイワ	
DVD/ビデオ/ ケーブル電源	DVD電源	DVD電源	DVD電源	
ビデオ/DVD	DVD/ビデオ 映像切換	レコーダー選択 <sub>または</sub> 出力切換	出力切換	
ビデオ	ビデオ	ビデオ	ビデオ	
DVD	DVD	DVD	DVD	
HDD	HDD	HDD	_	
サブメニュー	_	機能またはセットアップ または編集 または簡単メニュー	システムメニュー <sub>または</sub> 設定	
メニュー	メニュー/リスト	メニューまたはリスト	_	
<b>▲</b> ,▼,∢,►	<b>↑↓←</b> ,→	†.↓.←.→	∱.↓.←.→	
決定	決定	決定	決定	
戻る	リターン/戻る	戻る/リターン	戻る	
タイトル	セットアップ または トップメニュー	トップメニュー /再生リスト または番組一覧	トップメニュー / タイトル	
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	
番組表	Gガイド	番組表		
消去/クリア	_	消去/クリア <sub>または</sub> 削除 または12	_	
確認	録画予約	画面予約/Gコード	_	
青	青/録再ナビ	青/録再ナビまはA-B または音声	_	
赤	赤/セットアップ	赤/セットアップ または字幕	_	
緑	緑/音声切換	緑/音声切換またはリピートま たはアングル	_	
黄	黄/クリア	黄/クリア <sub>または</sub> プレイモード		
音声切換	緑/音声切換	音声切換または緑	音声	

消去/クリア、サブメニューボタンは、DVDレコーダーでタイトルを消去するとき に使用します。(一部機種のみ)

本機ではタイトルの消去、HDD内蔵DVDレコーダーおよびHDD内蔵ビデオー体型DVDレコーダーの電子番組表(EPG)録画予約はできますが、録画内容の編集操作、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約には対応していません。

### DVDのボタン機能対応表(つづき)

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにその ボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	松下①*⁴	松下②*⁴	松下③*⁴	松下④*4		
DVD/ビデオ/ ケーブル電源	DVD電源					
ビデオ/DVD	HDD/DVD/ VHS切換	_	DVD/V	DVD/VHS切換		
ビデオ	_	_	VH	-IS		
DVD	DVD					
HDD	H	OD O		HDD		
放送切換	放送/入力		_			
1~12	①~⑫*1					
サブメニュー	サブメニュー /DVDメニュー		機能選択 <sub>または</sub> DVDメニュー	機能選択		
メニュー	機能選択 または操作一覧	機能選択	サブメニュー /DVDメニュー			
<b>▲</b> ,▼,∢,►	<b>↑.↓.←.→</b>					
決定		決				
戻る		または戻る	戻る/リターン			
タイトル	再生ナビまだは トップメニュー / トップメニュー / プログラムナビ プログラムナビ					
チャンネル+、-	チャンネル+、-					
番組表	番組表/Gガイド —			_		
3桁入力	番号入力 —					
消去/クリア	消去					
確認	予約確認			予約確認		
青	青/ダビング	A/自動録画		A/HDD /DVD消去		
赤	赤/表示切換	B/ダビング		B/ダビング		
緑	緑/チャプター	C/チャプター	_	C/表示切換		
黄	黄/消去	D/表示切換		D/チャプター		
音声切換	音	声	音声または 音声切換	音声		

- \*1 地上デジタルチューナー付きの一部機種のみ
- \*4 松下のDVD機器をご使用の場合、「DVDのメーカー設定 ((\*\*) 12、13ページ)で 11ボタンを押した回数によってボタンの機能が変わります。
  - 11ボタンを1~2回押して設定した場合 → 「松下①」の機能になります。
  - 11ボタンを3回押して設定した場合
- → 「松下② |の機能になります。
- 11ボタンを4~6回押して設定した場合 → 「松下③」の機能になります。
- 11ボタンを7回押して設定した場合 → 「松下④」の機能になります。

# DVDの操作(つづき)

## DVDのボタン機能対応表(つづき)

・機能ボタンとの二重押しで使う機能

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+ビデオ/DVD				モードまたはA	
機能+放送切換	_	地上A/BS/CS1/ CS2/地上D	HDD/DVD		HDD/DVD/ VHS
機能+サブメニュー	終了	終了または編集	編集またはツール	終了	編集
機能+メニュー	_	_	ツールまたは 再生設定	簡単ナビまたは 使うメニュー	_
機能+▲	_	_	Ť	<b>▶II</b> (値変更)	
機能+▼	_	_	+	II <b>◄</b> (値変更)	
機能+▶	_	_	次ページまたは→	次または下頁	コマ送りⅡ▶
機能+◀	_		前ページまたは◆	前または上頁	<b>∢II</b> コマ送り
機能+決定	_	_	○(決定)または F4	_	
機能+戻る	_	_	リターン またはF3	リターン	_
機能+タイトル	トップメニュー または プログラムナビ	トップメニュー またはリスト またはディスクナビ	トップメニュー	トップメニュー	ディスクナビ
機能+チャンネル+	_	プレイリスト	オリジナル /プレイリスト		プレイリスト
機能+チャンネルー	入力切換(0/11)	入力切換(0/11)	入力切換	入力切換	入力切換
機能+番組表	画面表示 /ホーム	番組表	番組表 またはGガイド	番組表	_
機能+3桁入力					入力切換 (デジタルTU用)
機能+▶▶		早送り	早送り	早送り	早送り/スロー
機能+◄◄	_	早戻し	早戻し	早戻し	早戻し/スロー
機能+消去/クリア	取消し(0/10) またはクリア(11)	消去/取消 または黄または クリア/リセット	取消し/ 消去/クリア	取消し またはクリア またはメディア	クリアまは 消去または 字幕OFF
機能+確認	VHSタイマー または予約入/切	予約入/切または VHS予約入/切	予約リスト	タイマー入/切	
機能+青	_	_	Flateld 番組説明	青/ トップメニュー	_
機能+赤			F2 <sub>または</sub> 番組検索	赤/メニュー	_
機能+緑			F3 <sub>または</sub> 前ページ	緑/PinP	_
機能+黄	_	_	F4または 次ページ/ 消去実行/終了	黄/ズーム	_
機能+音声切換(d)	データ連動	データ連動	連動データ	データ	データ連動

### DVDのボタン機能対応表(つづき)

#### 機能+他のボタンは、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	日立	フナイ	三菱	アイワ	松下
機能+ビデオ/DVD	レコーダー切換	_	_	_	レコーダー切換*5
機能+放送切換	放送切換		_		
機能+サブメニュー	ミルカモ	_	—	_	_
機能+メニュー	ワケ録		_		_
機能+▲	Ť		_		_
機能+▼	+				_
機能+►	+				_
機能+◀	+		_		
機能+戻る	元の画面 またはTV戻る	_	_	_	_
機能+タイトル	トップメニュー または プログラムナビ	トップメニュー	トップメニュー または ディスクナビ		プログラムナビ* <sup>6</sup>
機能+チャンネル+	プレイリスト		プレイリスト		プレイリスト* <sup>7</sup>
機能+チャンネルー	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換*6
機能+番組表	ナビ選局		_		_
機能+3桁入力	マイCH		_		_
機能+▶▶	_		拡大/コマ送り	早送り	_
機能+◀◀			コマ送り/縮小	早戻し	_
機能+消去/クリア	①/取消し またはリセット または黄/クリア	黄/クリア /リセット	消去/クリア /リセット	クリア または取消し	11/取消し <b>*<sup>8</sup></b>
機能+確認	タイマー切/入		_		タイマー切/入 <b>*9</b>
機能+青	スキップ <b>◄◄(</b> −)		_		A/スキップー*6
機能+赤	スキップ▶▶(+)				B/スキップ+*6
機能+緑	ダビング		_		C/ダビング* <sup>6</sup>
機能+黄	録画モード	_	_	_	D/録画モード* <sup>6</sup>
機能+音声切換(d)	連動データ		_		データ* <sup>10</sup>

<sup>\*&</sup>lt;sup>5</sup>「松下①」の設定では**レコーダー切換**、「松下②」の設定では**レコーダー選択**として機能します。(一部機種)

<sup>\*6「</sup>松下①」または「松下②」の設定時のみ機能します。(一部機種)

<sup>\*7 「</sup>松下①」または「松下②」または「松下③」の設定時のみ機能します。(一部機種)


<sup>\*8 「</sup>松下③」の設定の時は、**取消し**または**リセット**として機能します。(一部機種)

<sup>\*&</sup>lt;sup>9</sup> 「松下①」または「松下②」または「松下④」の設定時のみ機能します。(一部機種)

<sup>\*10「</sup>松下①」の設定時のみ機能します。(一部機種)

## ビデオの操作

### ビデオを操作する前に




#### 機器選択スイッチを 「DVD/ビデオ」に合わせる

• あらかじめビデオのメーカー 設定を行なってください。


### ビデオを操作する前に

基本的な使いかたは、ご使用のビデオの付属リモコンと同様です。

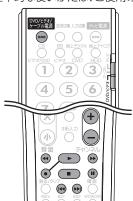

- ビデオー体型DVDの操作は、 「DVDの操作」(№28~37 ページ)をご覧ください。 • HDD内蔵ビデオには対応して
- いません。
- ビデオのダイレクト選局は できません。
- 機器選択スイッチの位置が 「テレビ」または「ケーブル」のと きにも「DVD/ビデオ」に設定さ れている機器の再生、早送り、 早戻し、停止、一時停止、録画の 操作が可能です。

### 録画の操





●(録画)ボタンを 押したまま



(再生)ボタンを押す

ビデオの録画予約、数字ボタン、メニュー、カーソル操作はできません。

### 上波の切換*え*

ビデオの内蔵チューナーを切換えます。




地 上波 <del>▼ ■ ■</del> BS

**BSボタン**を押すたびに、「地上波 | と「BS」が切換わります。

BSボタンをくり返し押す

チャンネル+/ーボタンのみで順送りする機器もあります。

### BSチャンネルの選局







チャンネル+/ーボタンを押す

- チャンネル+/ーボタンのみで順送りする機器もあります。
- 機能ボタンを押したままチャンネル+ ボタンのみで順送りする機器 もあります。

### ビデオの入力切換え





押したまま





チャンネルーボタンを押す

チャンネル+/ーボタンのみで順送りする機器もあります。

## ビデオの音声切換え



音声切換ボタンをくり返し押す

〈例〉
→ 主音声
→ 副音声

モノラル
← 主音声+副音声

・

## ダブルデッキの操作

DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作を切換えます。 (ビクター、ソニーの一部のみ)





機能ボタンを 押したまま



►(再生)ボタンを押す

# ケーブルテレビホームターミナルの操作

### (ケーブルテレビホームターミナルを操作する前に



#### **機器選択スイッチ**を 「**ケーブル**」に合わせる

あらかじめケーブルテレビのメーカー 設定を行なってください。

### ケーブルテレビホームターミナルの基本操作



基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。

一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合もあります。ボタン機能対応表(☞42、43ページ)をご覧のうえ、ご使用ください。

- ケーブルテレビホームターミナルの 音量調節は本機ではできません。 あらかじめケーブルテレビホーム ターミナル側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルの タイマー予約は本機ではできません。
- 機器選択スイッチの位置が 「ケーブル」のときでも、「DVD/ビデオ」 に設定した機器の再生、早送り、早戻し、 停止、一時停止、録画の操作が可能です。

機能ボタンは二重押しの際に使用 します。(詳しくはボタン機能対応表 をご覧ください☞42、43ページ)

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(10322~27ページ)をご覧ください。

## ケーブルテレビホームターミナルの選局



**チャンネル数字ボタン**を押して チャンネル番号を入力する

〈例〉32チャンネルを選局する



チャンネル+/ーボタンを使っての順送りでも選局できます。

### ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB (セットトップボックス)のボタン機能対応表

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 BN・MUX
CS	_	_	_	BS/CS
BS	_	_	_	BS/CS
地上デジタル	_	_	_	地上デジタル
地上アナログ	_	_	_	CATV
放送切換	_	_	_	放送サービス切換
1~9	1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	0	0	0	10/0
11)/*	_	_		11/*
12/#	_	_		12/#
メニュー	_	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
<b>▲</b> ,▼		<b>∱</b> ,↓		1.↓
4,►		<b>←</b> ,→	····、確認	<b>◆、→</b> または 、選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[○] または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るホホは消去
タイトル	_	_		CH一覧
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表				番組表またはガイド 番号入力
3桁入力	プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	金与人力または呼出
消去/クリア	_	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
<b>▶►</b>  ,  <b>◄</b> ◀	_	_	_	ページ+、-
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認 または確認/登録
青、赤、緑、黄				青、赤、緑、黄
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換 または主副
機能+▲、▼、◀、▶				ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行			—
機能+戻る	_		テレビ	終了
機能+チャンネル+	_	_		映像切換
機能+チャンネルー	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換 または映像切換
機能+3桁入力			お好み設定	
機能+確認	予約	タイマー	オフタイマー	
機能+音声切換(d)	_	_	_	d

### ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB (セットトップボックス)のボタン機能対応表(つづき)

#### 機能+他のボタンは、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	日立、 住友電工	松下、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ(SA)、 マスプロ
CS	_	CATV	CATV
BS	_	BS	BS
地上デジタル	_	地上(デジタル)	地上デジタル
地上アナログ	_	CATV	CATV
放送切換	解約	放送切換	放送切換
① <b>~</b> ⑨	1~9	1~9	1~9
10/0	0	10/0	0
1)/*	_	11/*	11
12/#	_	12/#	12
サブメニュー	_	便利機能	機能または設定
メニュー	_	メニュー または番組ナビ	□またはメニュー またはナビ
<b>▲</b> ,▼	_	<b>†</b> √↓	<b>∱</b> ,↓
4,▶	_	+,→	<b>←</b> , → st.ts·····, →
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
番組表	_	番組表	番組表 または番組ガイド
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 <sub>または</sub> お好みCH	#またはお好み
消去/クリア	_	_	オフタイマー
確認	有料	有料確認	有料確認
青、赤、緑、黄	_	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換 または主副
機能+メニュー	_	機器ナビ	_
機能+戻る	_	元の画面	_
機能+チャンネル+	_	映像切換	映像切換
機能+チャンネルー	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	_
機能+番組表	_	裏番組	_
機能+3桁入力		お好み	簡単選局
機能+音声切換(d)	_	d	d

# 故障かな?と思ったら


「故障かな?」と思ったら、次の点をお確かめください。


※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあ				
症状	原因と処置	ページ		
リモコン 操作が できない	●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通りに正しく 入れてください。 ●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない	5		
	メーカー設定表より、ボタンの押す回数を 変えて、メーカー設定をやり直してください。 ●リモコン信号が目的の機器に届いていない	10~17		
	<ul><li>リモコン信号を遮るものを機器の前から 移動してみてください。</li></ul>	_		
	<ul><li>ノーマルモードで操作してみてください。</li></ul>	9		
	<ul><li>本機を目的の機器に近づけてみてください。</li><li>本機をまっすぐ目的の機器に向けてみてください。</li></ul>	_		
	<ul><li>・DVDの操作をしたいのに、本機をテレビに 向けたりしていませんか? もう一度機器を 確認してみてください。</li></ul>	_		
	●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません)			
	ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。 ●機器の問題の場合もあります。リモコン信号 受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光 が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。	_		
	<ul><li>受光部の汚れをふき取ってください。</li></ul>	_		
	<ul><li>他の機器で確認してみてください。</li></ul>	_		
	●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。 ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。 ●機器選択スイッチの位置が正しくない	_		
	機器選択スイッチの位置を操作する機器に 正しく合わせてください。	8,18,22, 28,30, 38,40		
	●デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の 放送切換えを正しく指示していない CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタン、 地上アナログボタン、または放送切換ボタン を押してから、各ボタンを押してください。	23~25		

症状	原因と処置	ページ
リモコン 操作が できない (つづき)	●ビデオー体型DVD、HDD内蔵DVDのメディア切換えを正しく指示していない 機器選択スイッチを「DVD/ビデオ」に合わせて、ビデオ/DVDボタン、ビデオボタン、DVDボタン、またはHDDボタンを押してDVD、ビデオ、HDDの操作を切換えます。操作するメディアのボタンを押してください。	29
	<ul> <li>◆►►(早送り)、&lt;&lt;(早戻し)ボタンを押してもDVDが動作しない ご使用の機器の付属リモコンに►►(早送り)、</li> <li>&lt;&lt;(早戻し)ボタンが無い場合は、I</li> <li>(スキップ)ボタンを押してください。</li> </ul>	_
	●音声切換ボタンを押してもDVDが動作しない タイトルボタン、メニューボタン、またはサブメニュー ボタンを押して、表示されたメニューの中でカーソル 選択する機種では、音声切換ボタンは動作しません。	-
リモコン 操作が できなく なった	●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ビピピピッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。	5
(以前は操作できた)	●乾電池の⊕⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の状態に戻ってしまった 乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。	10~17
	●ノーマルモードからローパワーモードに切換えている ノーマルモードにしてください。	9
	●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定をしてみてください。	10~17
メーカー 設定が できない	●メーカー設定モードになっていない 本機裏面の送信モードスイッチを「設定」に 合わせてからメーカー設定を行なってくだ さい。	10~17

リモコン全般のQ&Aをビクターホームページで紹介しています。参考にしてください。

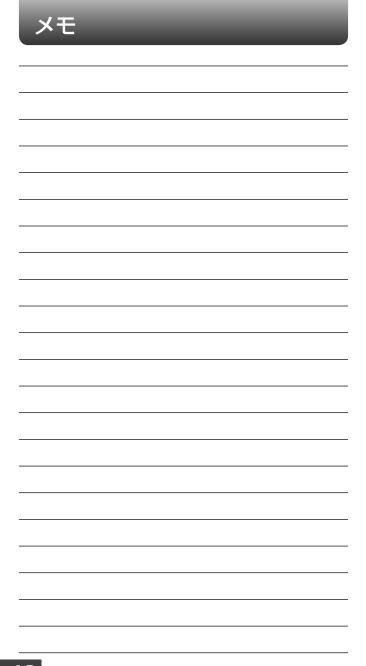

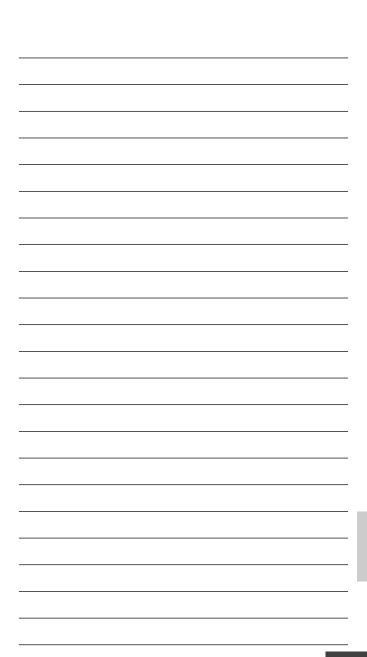

## 仕様

**動 作 距 離: ノーマルモード** 約7m

(正面軸上、条件により約4m~8m)

ローパワーモード 約4m

(正面軸上、条件により約2m~5m)

(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)

**電** 源: 単3乾電池 2個

電池持続時間: ノーマルモード 約12カ月

ローパワーモード 約24カ月 (使用頻度により変わります。)

外 形 寸 法: 幅5.8 cm / 高さ19.0 cm / 厚さ2.7 cm

**質 量**: 160 g (付属乾電池含む。) **付 属 品**: 単3乾電池(動作確認用)2個

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

### アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対してこのリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

#### ご相談や修理は

#### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

フリーダイヤル

**66** 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

#### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12